

home+

Bodenbeläge für den individuellen Anspruch



D
D ▶ sign
Flooring by CLASSEN

nautic
DER WASSERFESTE BODEN

Die neue Interpretation von Funktion und Design!

Bodenbeläge für den individuellen Anspruch



D-sign-Bodenbeläge haben folgende herausragende Eigenschaften:

- nach strengen deutschen Richtlinien auf Schadstofffreiheit geprüft
- hohe Produktqualität
- made in Germany: Produktionsstandort Kaisersesch, regionale Zulieferung
- PVC-Trägermaterial aus kontrollierten Recycling-Kreisläufen
- selbstausgleichende Gelenkverbindung, daher keine spezielle Untergrundbehandlung notwendig
- lange Herstellergarantien
- hoch strapazierfähig
- renovierungsfreundlich
- *megaloc* Schnell-Verlegesystem 

- ▷ MADE IN GERMANY
- ▷ FREE OF POLLUTANTS

 soft & silent
LEISE boden

comfort & silent 
LEISE boden



nautic
DER WASSERFESTE BODEN

aqua
comfort
DER WASSERFESTE BODEN

Prestige
DESIGN : STRUKTUR



http://www.prestige.de



- ESH-Folie auf PVC-Trägerplatte
- Gesamtaufbaustärke 5,5 mm
- Nutzungsklasse 32/AC4

1212 x 192 mm



Der wasserfeste Boden ▶

nautic ist ein wasserresistenter Feuchtraumboden aus der *D-sign*-Bodenkollektion, der mühelos auch großer Feuchtigkeit standhält. Die auf einem PVC-Träger aufgebraute elektronenstrahlgehärtete Folie verhindert jegliches Eindringen von Wasser und damit auch ein Aufquellen der Dielen.

Die Dielen sind zudem extrem hart und verfügen über eine enorme Festigkeit. Für eine Verlegung in Feuchträumen wie Bad, Küche und Diele ist *nautic* daher besonders geeignet.



Garantie



Nutzungsklasse
32/AC4



Elektronenstrahl-
gehärtet



Feuchtraum-
geeignet



Wasserfest



5,5 mm Stärke



Stuhlrollen-
geeignet



Rutschhemmung
- Klasse DS









Eiche Gekalkt
Art.-Nr.: 30952



Kastell Eiche
Art.-Nr.: 30950



Nebraska Eiche
Art.-Nr.: 30947



Funktion .

D▶**sign**
Flooring by CLASSEN






Buche Natur
Art.-Nr.: 30954



Canyon Eiche
Art.-Nr.: 30948

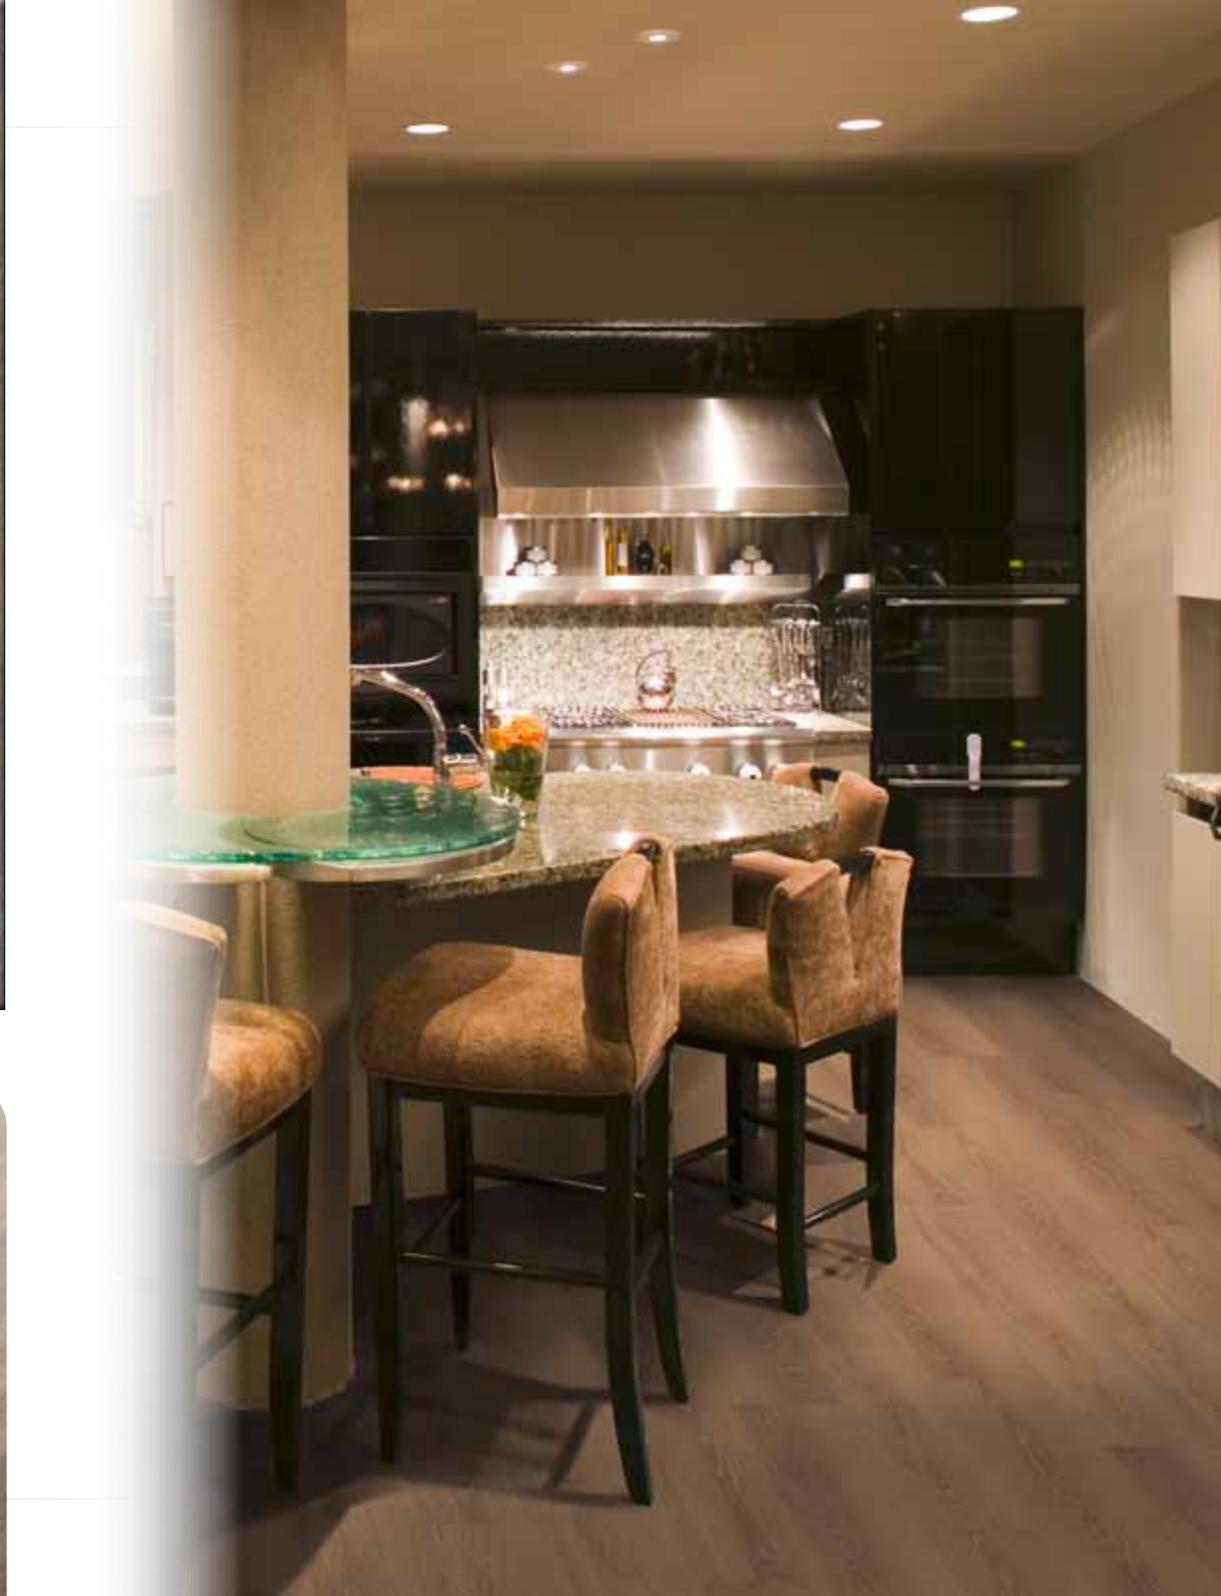




nautic
DER WASSERFESTE BODEN

Der Komfort beginnt bereits beim Verlegen:
CLASSEN megaloc sorgt für ein kinderleichtes,
nahezu werkzeugfreies Verlegen
der Laminatdielen.

 **megaloc**
by CLASSEN


... ganz einfach verlegen!

Ansetzen ...

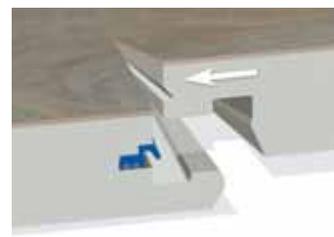

Neue Diele einfach an der Längsnut der
bereits liegenden Vorderreihe ansetzen
und durch Absenken mit der Laminatreihe
verbinden.

Einrasten ...

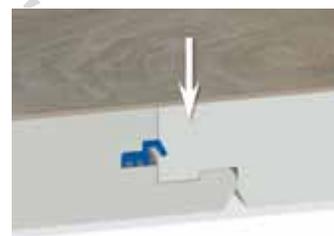

Ein kurzer Druck mit dem Daumen
auf die Querfase der Kopfseite,
und mit einem hörbaren Klack rastet
die neue Diele ein.

Fertig!







CLASSEN Gruppe
Werner-von-Siemens-Straße 18–20 • D-56759 Kaisersesch
Tel.: +49 2653 980-0 • info@classen.de • www.classen.de

